

Ersatzfernbedienung für den REMSTIM 4000

Deutsch: S. 1–3 | English: pp. 4–6 | Français : p. 7–9

Wenn die bisherige Fernbedienung nicht mehr funktioniert, kann die One For All URC 6821 (Big Button) als Ersatz verwendet werden. Die ursprüngliche SEKI-Easy-Fernbedienung wird für die Einrichtung nicht benötigt.

Bezugsquellen

Achten Sie beim Kauf auf die genaue Modellnummer URC 6821. Die Links führen zu einer Produktsuche und nicht zu einem bestimmten Händlerangebot.

[Amazon Deutschland](#)

[Amazon Frankreich](#)

[Amazon Spanien](#)


Einrichtung mit Gerätecode 3433

- 1 Zwei AAA-Batterien in die neue Fernbedienung einlegen.
- 2 Den REMSTIM 4000 an die Stromversorgung anschließen.
- 3 Auf der URC 6821 die Taste TV drücken.
- 4 SETUP gedrückt halten, bis die LED unter TV zweimal blinkt.
- 5 Den vierstelligen Gerätecode 3433 über die Zifferntasten eingeben.
- 6 Nach der letzten Ziffer blinkt die TV-LED zweimal. Fernbedienung auf den REMSTIM 4000 richten und Start/Stopp testen.

Wichtig: Setup by Code verwenden, nicht SimpleSet. Zweimaliges Blinken bestätigt die Übernahme des Codes; die Funktion bitte am Gerät prüfen.

Ersatzfernbedienung: One For All URC 6821

Die Nummern 1-6 bezeichnen auf beiden Fernbedienungen die gleichen Funktionen.

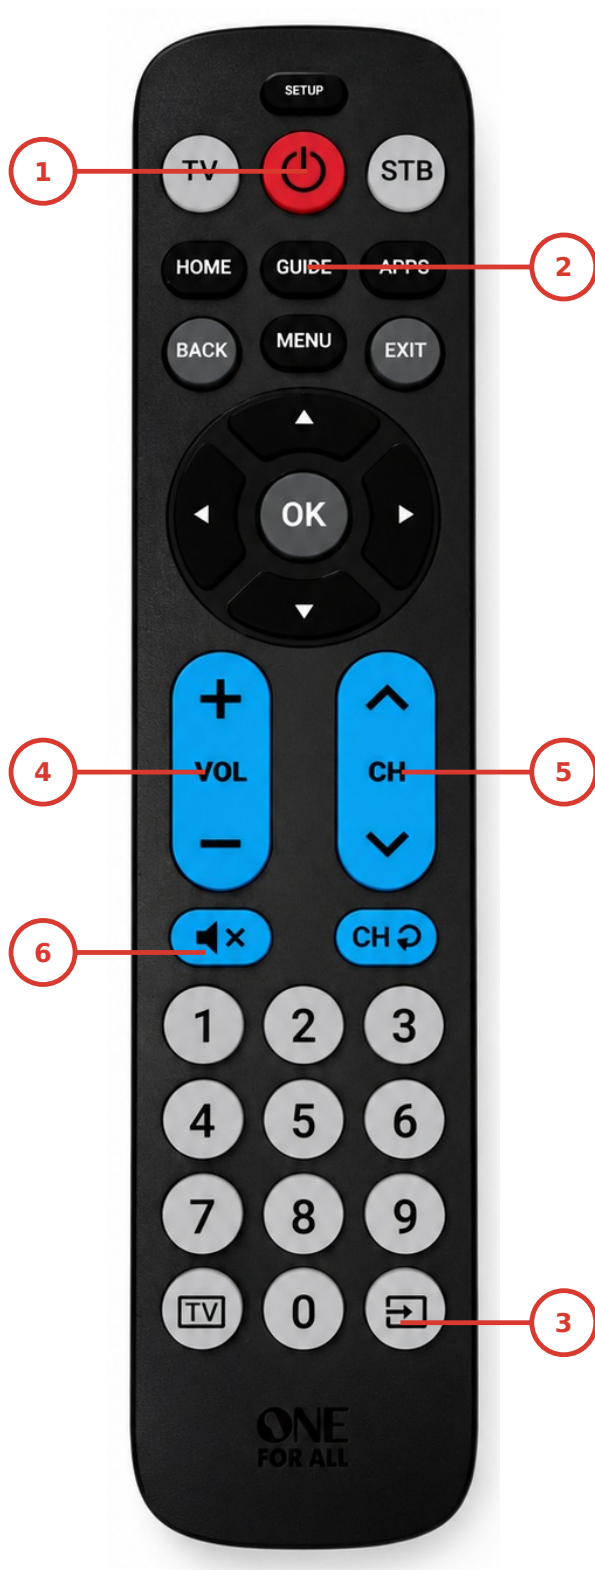

1 Start/Stopp der Stimulationssequenz.

2 Fokus 1: Aufmerksamkeit refokussieren. Fokus 2: Positionierung.

3 Umschaltung der Signalanzeige (vollständiges Signal / mittlere LED).

4 Geschwindigkeit des Stimulationsimpulses erhöhen oder verringern.

5 Helligkeit des Stimulationsimpulses erhöhen oder verringern.

6 Mute-Taste für die Rücksetzung auf Standardwerte.


Standardwerte zurücksetzen

Geschwindigkeit: Mute (6) + VOL + bzw. auf der SEKI Mute (6) + Plus.

Helligkeit: Mute (6) + CH ↑ bzw. auf der SEKI Mute (6) + Helligkeit ↑.

Originalfernbedienung: SEKI Easy

Die Nummern 1–6 bezeichnen auf beiden Fernbedienungen die gleichen Funktionen.

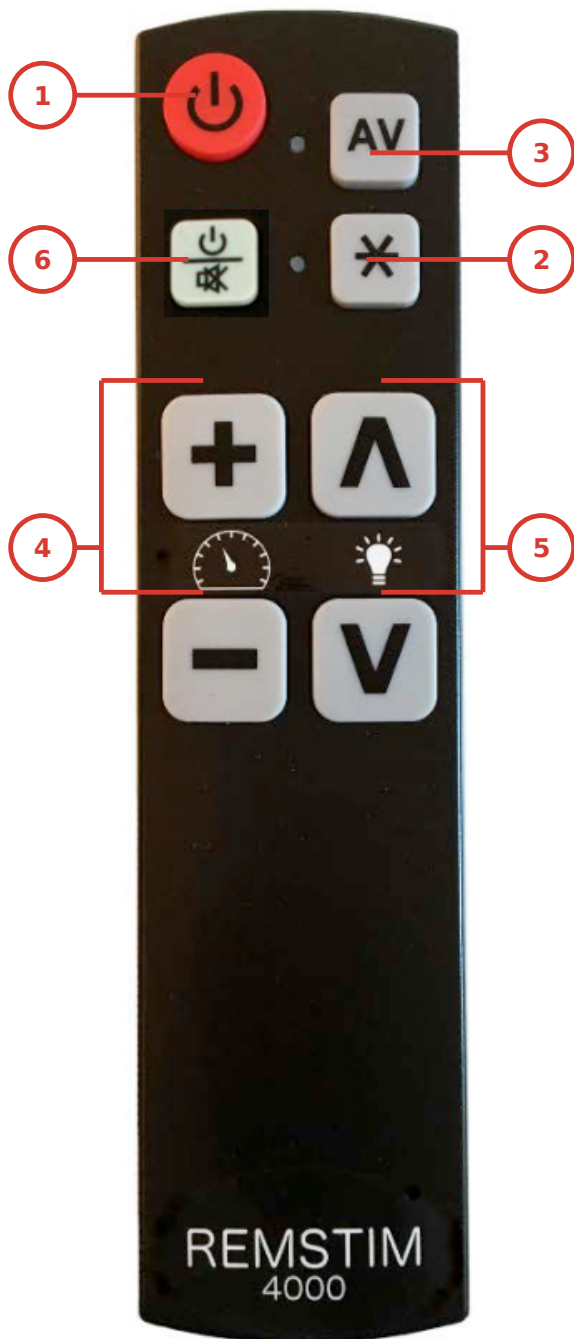

1 Start/Stopp der Stimulationssequenz.

2 Fokus 1: Aufmerksamkeit refokussieren. Fokus 2: Positionierung.

3 Umschaltung der Signalanzeige (vollständiges Signal / mittlere LED).

4 Geschwindigkeit des Stimulationsimpulses erhöhen oder verringern.

5 Helligkeit des Stimulationsimpulses erhöhen oder verringern.

6 Mute-Taste für die Rücksetzung auf Standardwerte.

Standardwerte zurücksetzen

Geschwindigkeit: Mute (6) + VOL + bzw. auf der SEKI Mute (6) + Plus.

Helligkeit: Mute (6) + CH ↑ bzw. auf der SEKI Mute (6) + Helligkeit ↑.

SEKI Easy bei Bedarf neu programmieren

Die SEKI Easy kann mit der bereits programmierten One For All URC 6821 Taste für Taste neu angelernt werden, sofern sie technisch funktionsfähig ist.

SEKI-Easy-Programmieranleitung herunterladen (DE / EN / FR / ES)

Replacement remote control for the REMSTIM 4000

Deutsch: pp. 1-3 | English: pp. 4-6 | Français : p. 7-9

If the original remote control no longer works, the One For All URC 6821 (Big Button) can be used as a replacement. You do not need the original SEKI Easy remote to set it up.

Where to buy

When purchasing, check the exact model number URC 6821. The links open product searches, not individual seller listings.

[Amazon Germany](#)

[Amazon France](#)

[Amazon Spain](#)


Setup using device code 3433

- 1 Insert two AAA batteries into the new remote control.
- 2 Connect the REMSTIM 4000 to its power supply.
- 3 Press the TV button on the URC 6821.
- 4 Press and hold SETUP until the LED under TV flashes twice.
- 5 Enter the four-digit device code 3433 using the number buttons.
- 6 After the last digit, the TV LED flashes twice. Point the remote at the REMSTIM 4000 and test Start/Stop.

Important: Use Setup by Code, not SimpleSet. Two flashes confirm that the code has been accepted; check the remote with the REMSTIM 4000.

Replacement remote: One For All URC 6821

Numbers 1-6 represent the same functions on both remote controls.

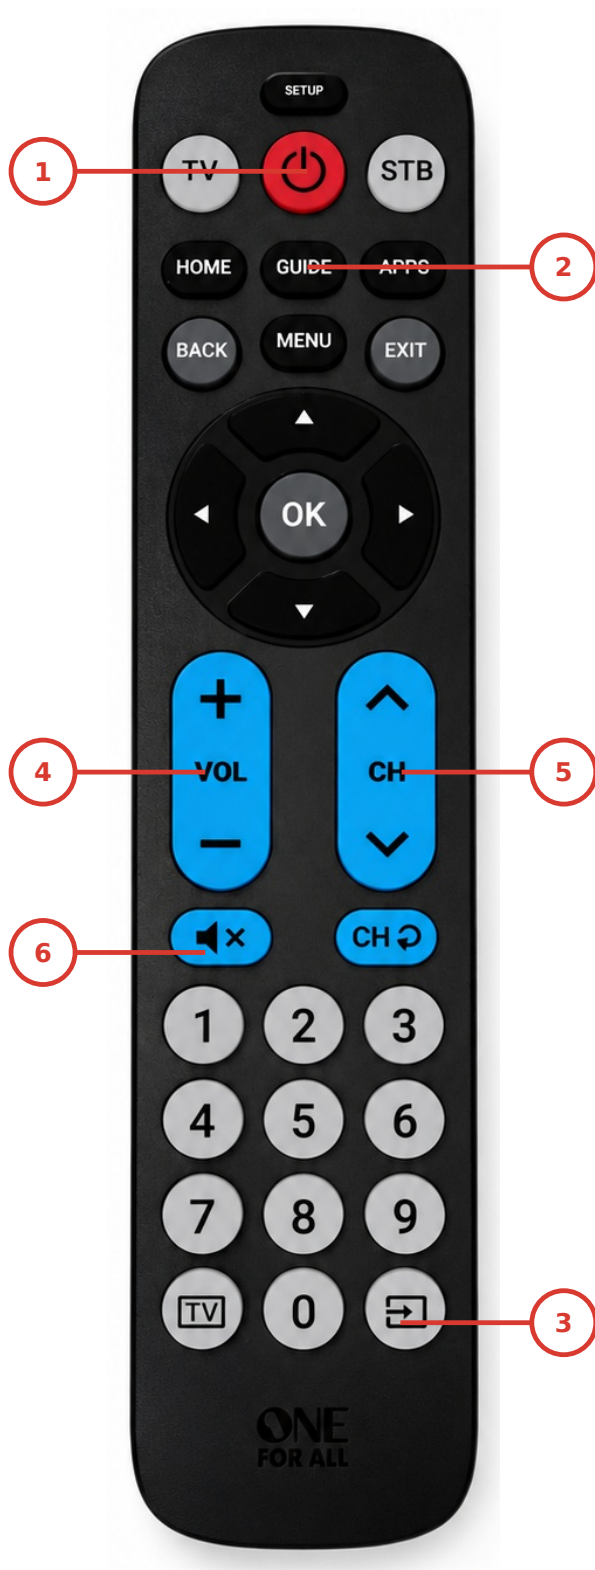

1 Start or stop the stimulation sequence.

2 Focus 1: refocus the client's attention. Focus 2: positioning.

3 Switch the signal display (full duplicated signal / centre LED).

4 Increase or decrease stimulation speed.

5 Increase or decrease stimulation brightness.

6 Mute button used in the reset-to-default combinations.


Restore default settings

Speed: Mute (6) + VOL +; on SEKI Easy: Mute (6) + Plus.

Brightness: Mute (6) + CH ↑; on SEKI Easy: Mute (6) + Brightness ↑.

Original remote: SEKI Easy

Numbers 1–6 represent the same functions on both remote controls.

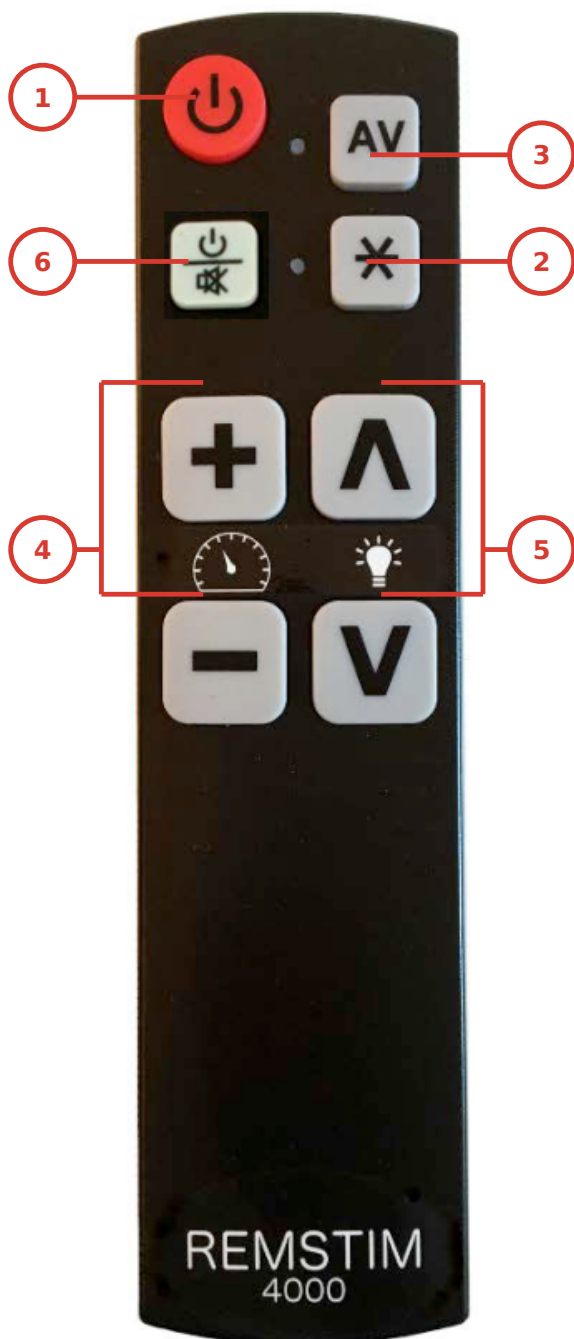

1 Start or stop the stimulation sequence.

2 Focus 1: refocus the client's attention. Focus 2: positioning.

3 Switch the signal display (full duplicated signal / centre LED).

4 Increase or decrease stimulation speed.

5 Increase or decrease stimulation brightness.

6 Mute button used in the reset-to-default combinations.

Restore default settings

Speed: Mute (6) + VOL +; on SEKI Easy: Mute (6) + Plus.

Brightness: Mute (6) + CH ↑; on SEKI Easy: Mute (6) + Brightness ↑.

Reprogramming the SEKI Easy

The SEKI Easy can learn each button from the programmed One For All URC 6821, provided the SEKI remote is still functional.

Download the SEKI Easy programming guide (DE / EN / FR / ES)

Télécommande de remplacement pour le REMSTIM 4000

Deutsch : p. 1-3 | English : p. 4-6 | Français : p. 7-9

Si la télécommande d'origine ne fonctionne plus, la One For All URC 6821 (Big Button) peut être utilisée en remplacement. La télécommande SEKI Easy d'origine n'est pas nécessaire pour la configuration.

Où acheter

Lors de l'achat, vérifiez la référence exacte URC 6821. Les liens ouvrent des recherches de produits, et non des offres d'un vendeur précis.

[Amazon Allemagne](#)

[Amazon France](#)

[Amazon Espagne](#)


Configuration avec le code 3433

- 1 Insérez deux piles AAA dans la nouvelle télécommande.
- 2 Branchez le REMSTIM 4000 à son alimentation électrique.
- 3 Appuyez sur la touche TV de la URC 6821.
- 4 Maintenez SETUP enfoncée jusqu'à ce que la LED sous TV clignote deux fois.
- 5 Saisissez le code à quatre chiffres 3433 avec les touches numériques.
- 6 Après le dernier chiffre, la LED TV clignote deux fois. Orientez la télécommande vers le REMSTIM 4000 et testez Marche/Arrêt.

Important : utilisez Setup by Code, et non SimpleSet. Deux clignotements confirment l'enregistrement du code ; vérifiez ensuite le fonctionnement sur l'appareil.

Télécommande de remplacement : One For All URC 6821

Les numéros 1 à 6 désignent les mêmes fonctions sur les deux télécommandes.

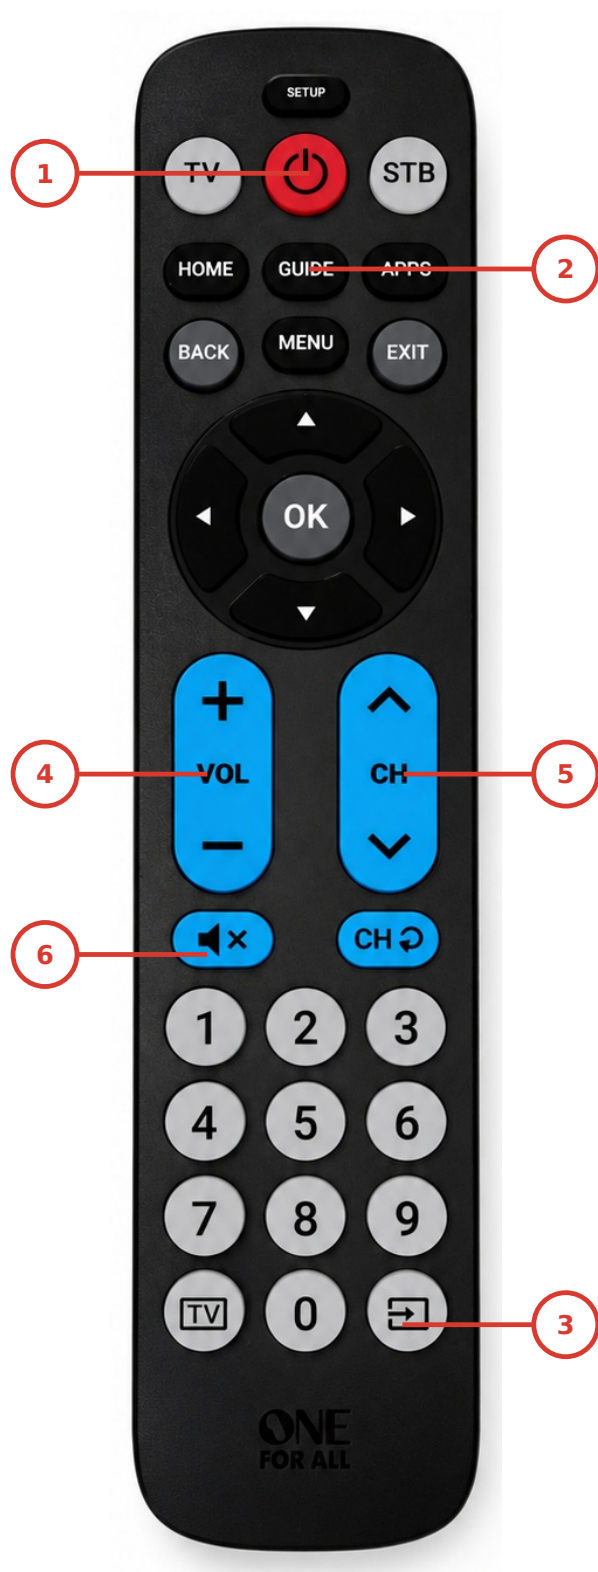

1 Démarrer ou arrêter la séquence de stimulation.

2 Focus 1 : recentrer l'attention du client. Focus 2 : positionnement.

3 Changer l'affichage du signal (signal dupliqué complet / LED centrale).

4 Augmenter ou diminuer la vitesse de stimulation.

5 Augmenter ou diminuer la luminosité de stimulation.

6 Touche Mute utilisée pour rétablir les valeurs par défaut.


Rétablir les valeurs par défaut

Vitesse : Mute (6) + VOL + ; sur la SEKI : Mute (6) + Plus.

Luminosité : Mute (6) + CH ↑ ; sur la SEKI : Mute (6) + Luminosité ↑.

Télécommande d'origine : SEKI Easy

Les numéros 1 à 6 désignent les mêmes fonctions sur les deux télécommandes.

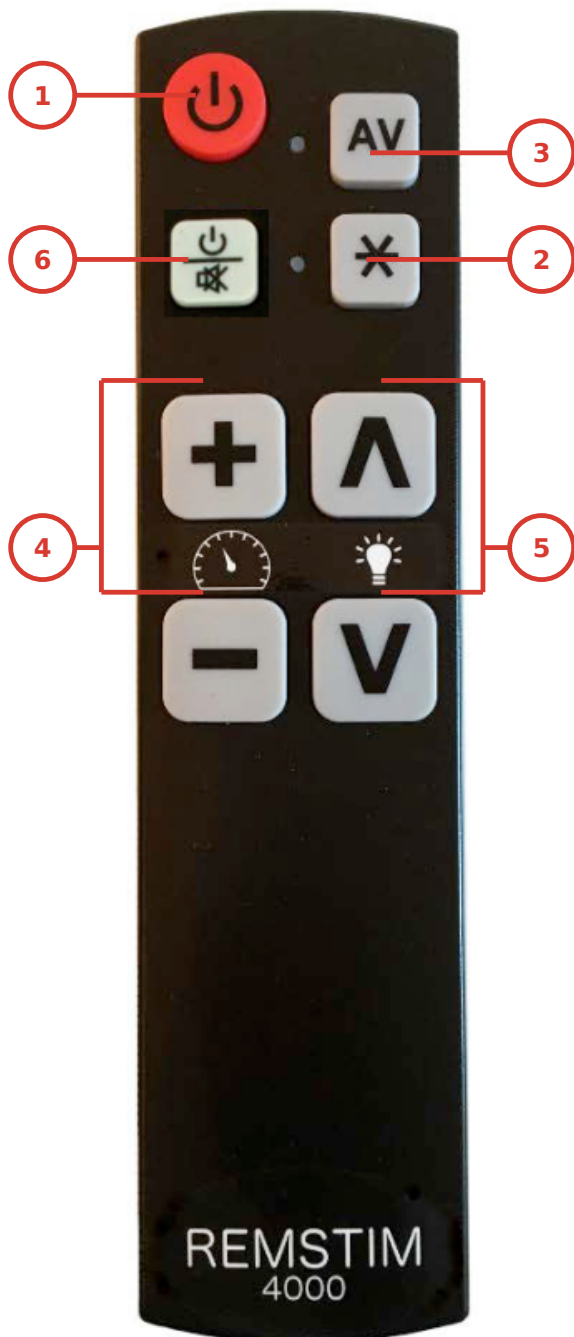

1 Démarrer ou arrêter la séquence de stimulation.

2 Focus 1 : recentrer l'attention du client. Focus 2 : positionnement.

3 Changer l'affichage du signal (signal dupliqué complet / LED centrale).

4 Augmenter ou diminuer la vitesse de stimulation.

5 Augmenter ou diminuer la luminosité de stimulation.

6 Touche Mute utilisée pour rétablir les valeurs par défaut.

Rétablir les valeurs par défaut

Vitesse : Mute (6) + VOL + ; sur la SEKI : Mute (6) + Plus.

Luminosité : Mute (6) + CH ↑ ; sur la SEKI : Mute (6) + Luminosité ↑.

Reprogrammer la SEKI Easy

La SEKI Easy peut réapprendre les commandes, touche par touche, depuis la One For All URC 6821 configurée, si elle fonctionne encore.

Télécharger la notice de programmation SEKI Easy (DE / EN / FR / ES)