

SeKi

Easy



Programmierung



Schritt 1

Zur Programmierung der Fernbedienung drücken Sie zuerst den Knopf „AV“ und im Anschluss den Knopf „VOL-“ und halten Sie diese beiden Tasten gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt bis die LED zu leuchten beginnt.

Die Fernbedienung befindet sich nun im Lern-Modus.

Schritt 2

Halten Sie beide Fernbedienungen so, dass das sendende Ende der bisherigen Fernbedienung auf das empfangende Ende der SeKi zeigt. (Abstand 2-5 cm)

Schritt 3

Drücken Sie den zu programmierenden Knopf auf der SeKi Fernbedienung. Die LED erlischt.

Schritt 4

Drücken Sie nun den entsprechenden Knopf auf der Originalfernbedienung. Bei korrektem Empfang leuchtet die LED für eine Sekunde und blinkt im Anschluss zweimal kurz.

Schritt 5

Um weitere Tasten zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte 3 + 4.

Schritt 6

Wenn alle Tasten programmiert wurden, drücken und lösen Sie Tasten „AV“ und „VOL-“ gleichzeitig um den Lernvorgang abzuschließen.

Jetzt ist Ihre SeKi Easy einsatzbereit.

Kopieren Sie Knopf für Knopf



die Funktionen der Originalfernbedienung

SeKi

Easy



Programming

Step 1

Press and hold button "AV", then keep it and press "VOL -" button.

Press both buttons for at least 5 seconds until the corresponding indicator lights up.

The learning system is on now.

Step 2

Hold the sending end of the established remote aiming at the receiving end of Seki Easy. (distance 2-5cm)

Step 3

Press the button of Seki Easy remote control which you want to program.

The indicator will not light.



Step 4

Press the targeted button of the original remote control.

When receiving the correct data, LED will light for 1 second and then flash twice.

Step 5


To learn other buttons repeat steps 3+4 until the end of all learning.

Step 6

When learning is completed, press and release buttons "AV" and "VOL-" at the same time to exit learning state.

You are done and can now use your SeKi Easy.

Copy button for button

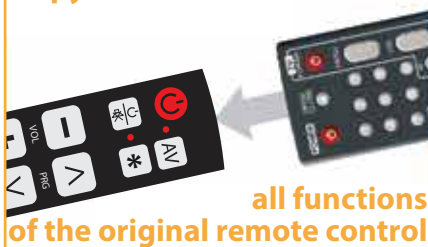

www.my-seki.de

SeKi

Easy



Programmation



Étape 1

Appuyez sur la touche « AV » et, tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche « VOL - ».

Tenez toutes les deux touches enfoncées pendant au moins cinq secondes, jusqu'à ce que l'indicateur correspondant s'allume.

La fonction d'apprentissage est prête.

Étape 2

Tenez la télécommande d'origine en dirigeant l'émetteur de signal vers le capteur de la télécommande SeKi Easy (à la distance de 2-5 cm).

Étape 3

Appuyez sur la touche de la télécommande SeKi Easy à programmer. L'indicateur ne s'allumera pas.

Étape 4

Appuyez sur la touche souhaitée de la télécommande d'origine.

Lorsque la télécommande reçoit les données correctes, l'indicateur LED s'allume pendant une seconde et ensuite clignote deux fois.

Étape 5

Pour effectuer l'apprentissage des autres touches, répétez les étapes 3 et 4, jusqu'à la fin de l'apprentissage.

Étape 6

Une fois l'apprentissage terminé, appuyez simultanément sur les touches « AV » et « VOL - » et relâchez-les afin de sortir de cette fonction.

Votre télécommande SeKi est prête pour l'utilisation.

SeKi

Easy



Programación

Paso 1

Pulse la botón "AV" y el botón "VOL-", a mismo tiempo.

Mantenga pulsados los botones al menos 5 segundos hasta que se ilumine el indicador luminoso.

El sistema de aprendeizaje ya está an marcha.

Paso 2

Enfrente el mando original con el mando SeKi a una distancia de entre 2 y 5 cm.

Paso 3

Pulse el botón del mando SeKi que desea programar. El indicador parpadeará tres veces.

Paso 4

En el mando a distancia original, pulse el botón que desee copiar. Al recibir los datos, correctamente el indicador luminoso del mando SeKi se iluminará

durante 1 segundo y luego parpadeará 3 veces.

Paso 5

Para grabar otros botones del mando original repita los pasos 3 y 4 hasta que complete la grabación de las funciones.

Paso 6

Para terminar de copiar botones. presione los botones "AV" y "VOL-".

Ya puede utilizar el mando SeKi.